


LISTE DE FOURNITURES

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Apprêt KILZ Max ^{MD} | <input type="checkbox"/> Tournevis | <input type="checkbox"/> Bâton à mélanger |
| <input type="checkbox"/> Peinture | <input type="checkbox"/> Papier sablé de 100-150 grains | <input type="checkbox"/> Linge humide |
| <input type="checkbox"/> Drap de protection | <input type="checkbox"/> Papier sablé de 180-220 grains | <input type="checkbox"/> Ruban pour peintres |
| <input type="checkbox"/> 4 briques | <input type="checkbox"/> Pinceau | <input type="checkbox"/> Bac à peinture |
| <input type="checkbox"/> Rouleau de peinture à poils de 6 mm | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte pour pot de peinture | |

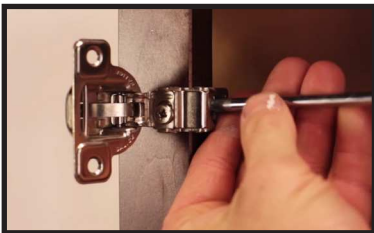

CONSEIL DE PRO: Remettez les vis dans leur ferrure, puis scellez ferrures et vis avec du ruban pour peintres et étiquetez le tout.



CONSEIL DE PRO: Lors du ponçage, déplacez le papier sablé dans la même direction que le grain de bois. Si vous frottez contre le grain, vous finirez avec plusieurs vilaines égratignures qui apparaîtront à travers votre couche de finition.

RÉSULTAT



- 1** Utilisez un tournevis pour enlever les portes et les tiroirs du cadre des armoires.
 - 2** Enlevez toutes les poignées de porte et la ferrure. Il est toujours préférable de replacer chaque vis dans son endroit d'origine. Cela mettra moins de stress sur le bois.
 - 3** Poncez la surface des portes, devants de tiroir et cadre d'armoires pour créer une surface lisse et prête à être apprêtée. Lors du ponçage, effectuez une première passe avec du papier sablé de 100-150 grains et finissez avec une seconde passe de papier sablé de 180-220 grains. Rappelez-vous, plus le nombre de grains est élevé, plus lisse est la finition.
 - 4** Après le ponçage, essuyez la surface avec un linge humide pour éliminer toute poussière ou résidu. L'apprêt et la peinture n'adhèrent pas à la poussière. Après l'essuyage, laissez sécher la surface avant de passer à l'apprêt.
 - 5** Lorsque vous peignez des armoires de cuisine, vous devez toujours utiliser un apprêt en premier. L'apprêt aidera à protéger vos armoires et créera également une base lisse pour vous aider à obtenir une meilleure adhérence et une couleur de peinture plus vraie. Lors de l'application de l'apprêt, tout comme vous l'avez fait avec le papier sablé, passez dans la même direction que le grain de bois pour obtenir de meilleurs résultats.
- CONSEIL DE PRO:** Pour obtenir une meilleure couverture sur les côtés de vos armoires, élevez votre surface de travail avec des briques.
- 6** Prévoyez 2 heures de séchage pour l'apprêt.
 - 7** Appliquez votre peinture exactement de la même manière que vous avez appliqué votre apprêt. Déplacez-vous toujours en exécutant des traits réguliers, dans la même direction que le grain de bois.
- CONSEIL DE PRO:** Pour un très bon résultat, appliquez l'apprêt et la peinture avec un pulvérisateur.
- 8** Laissez sécher pendant deux heures*, puis appliquez une deuxième couche.
 - 9** Une fois que votre peinture est sèche, remettez en place la ferrure sur les portes, puis réattachez les portes aux armoires. Après cela, il est probablement temps de manger.

* Les couleurs sombres et les zones à forte humidité peuvent exiger des temps de séchage prolongés.