


### LISTE DE FOURNITURES

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Apprêt KILZ <sup>MD</sup> Premium   | <input type="checkbox"/> Tournevis                        | <input type="checkbox"/> Bâton à mélanger    |
| <input type="checkbox"/> Peinture                            | <input type="checkbox"/> Papier sablé de 100-150 grains   | <input type="checkbox"/> Linge humide        |
| <input type="checkbox"/> Drap de protection                  | <input type="checkbox"/> Papier sablé de 180-220 grains   | <input type="checkbox"/> Ruban pour peintres |
| <input type="checkbox"/> 4 briques                           | <input type="checkbox"/> Pinceau                          | <input type="checkbox"/> Bac à peinture      |
| <input type="checkbox"/> Rouleau de peinture à poils de 6 mm | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte pour pot de peinture |  |



**CONSEIL DE PRO:** Lors du ponçage, déplacez le papier sablé dans la même direction que le grain de bois. Si vous frottez contre le grain, vous finirez avec plusieurs vilaines égratignures qui apparaîtront à travers votre couche de finition.

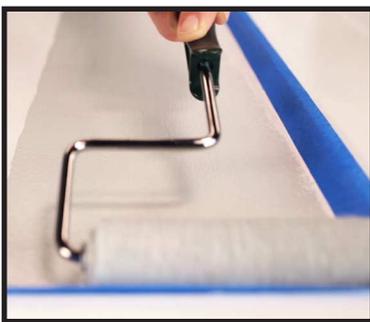

**CONSEIL DE PRO:** Apprêtez et peignez à l'aide d'un pinceau pour les bords et rainures, puis remplissez les plus grandes surfaces avec un petit rouleau.

### RÉSULTAT



**1** Retirez l'axe de la charnière puis retirez la porte du cadre.

**CONSEIL DE PRO:** Il est acceptable de laisser les charnières fixées sur le cadre de la porte. La porte est ainsi plus facile à replacer pour une seule personne.

**2** Poncez la porte. Poncer la porte convenablement avant d'apprêter et de peindre est la bonne façon de procéder. Le ponçage créera une surface lisse qui contribuera à la belle apparence de votre peinture. Lors du ponçage, effectuez une première passe avec du papier sablé de 100-150 grains et finissez avec une seconde passe de papier sablé de 180-220 grains. N'oubliez pas que plus le nombre de grains est élevé, plus lisse est la finition.

**3** Après le ponçage, essuyez la surface avec un linge humide pour éliminer toute poussière ou résidu. L'apprêt et la peinture n'adhèrent pas à la poussière. Après l'essuyage, laissez sécher la surface avant de passer à l'apprêt.

**4** Appliquez du ruban pour peintres autour de la ferrure de porte pour la protéger de la peinture, comme la poignée de porte par exemple. Les vrais professionnels enlèveraient la poignée de porte avant de peindre, mais soyons honnêtes, ce n'est pas ce qui se passe ici.

**5** Appliquez un apprêt. Lorsque vous peignez des portes en bois, vous devez toujours utiliser un apprêt en premier. L'apprêt aidera à protéger votre porte et créera également une base lisse pour vous aider à obtenir une meilleure adhérence et une couleur de peinture plus vraie. Lors de l'application de l'apprêt, tout comme vous l'avez fait avec le papier sablé, passez dans la même direction que le grain de bois pour obtenir de meilleurs résultats.

**CONSEIL DE PRO:** Pour obtenir une meilleure couverture sur les côtés de votre porte, élevez-la de votre surface de travail avec des briques.

**6** Laissez l'apprêt sécher avant de retourner la porte et continuer de l'autre côté. Une attente de deux heures devrait être suffisante.

**7** Appliquez la peinture exactement de la même manière que vous l'avez fait avec l'apprêt.

**8** Laissez sécher pendant deux heures\*, puis appliquez une deuxième couche.

Retirez le ruban avant que la peinture ne sèche complètement. Il est ainsi beaucoup plus facile à enlever. Ensuite, remettez la porte en place, et espérez de tout coeur que personne ne la traverse pendant un certain temps car c'est maintenant l'heure de faire une sieste.

\* Les couleurs sombres et les zones à forte humidité peuvent exiger des temps de séchage prolongés.